



Shaft padlocking
Cadenassage de l'axe
Bloqueo con candado del eje

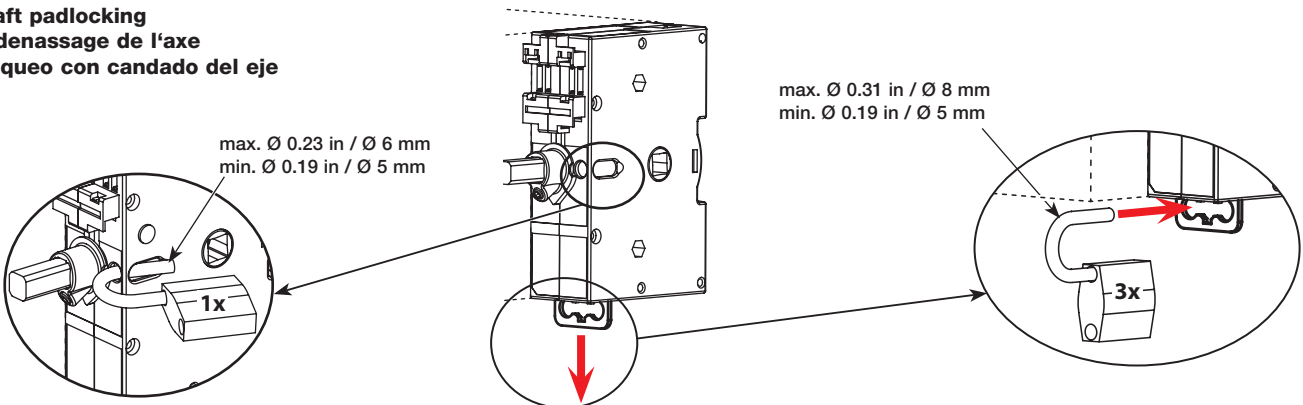

Auxiliary contacts mounting
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

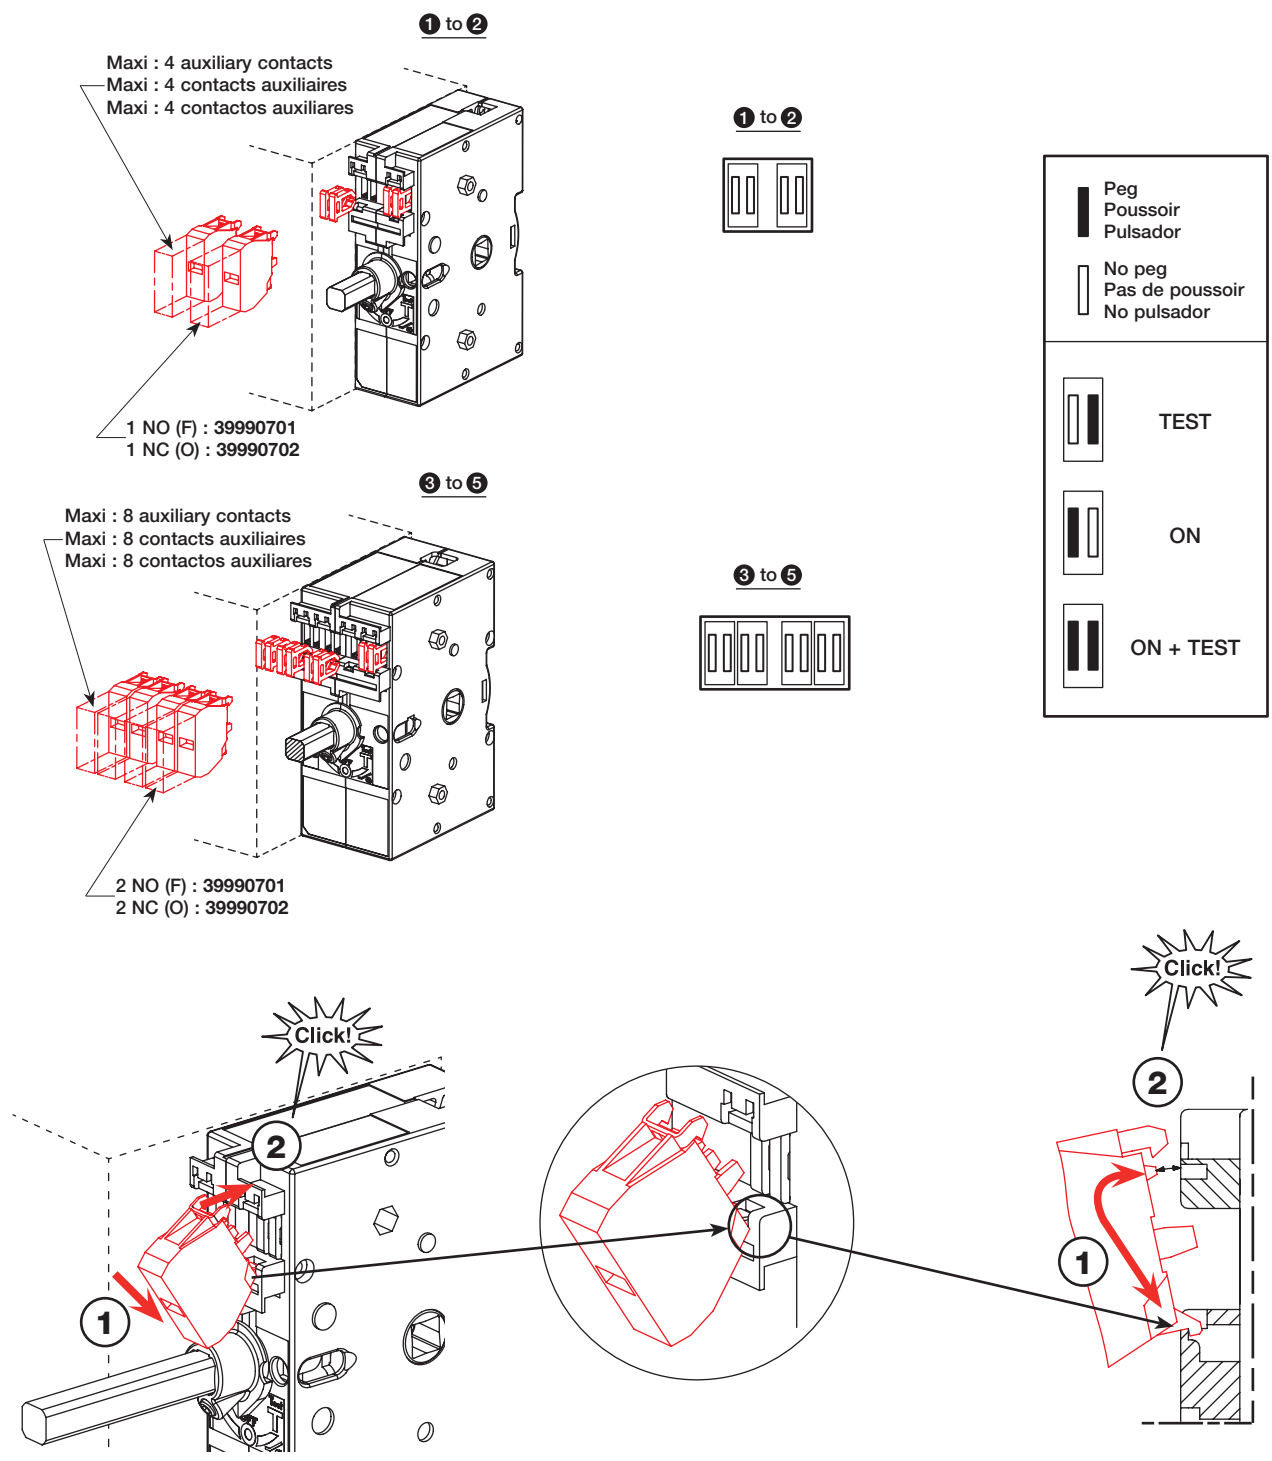

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.



Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves

TENSION PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado debiera instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.



- 1 38612020
- 2 38613020
- 3 38616020

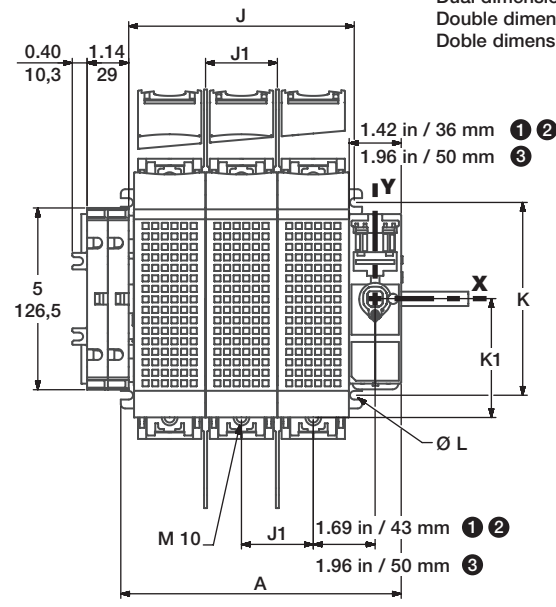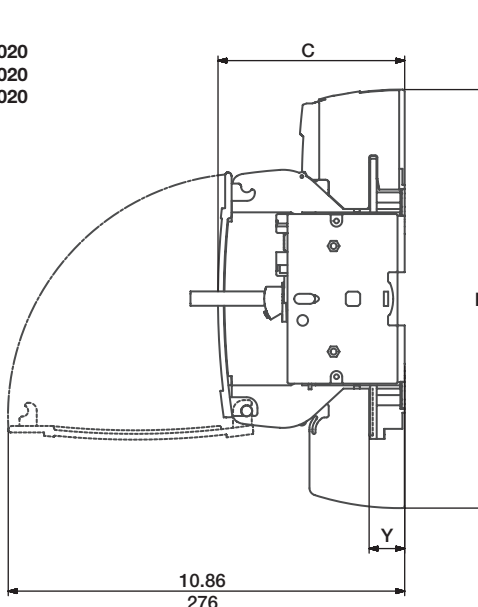

Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm


		A		B		C		J		J1		K		K1		Ø L		Y	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
200A	1 2 P	5.70	145	11.45	291	5.11	130	4.21	107	1.96	50	5.27	134	3.24	82,5	0.23	6	0.96	24,5
	2 3 P	7.67	195					6.18	157										
	3 4 P	10.20	259					8.15	207										

- 4 38673020
- 5 38676020

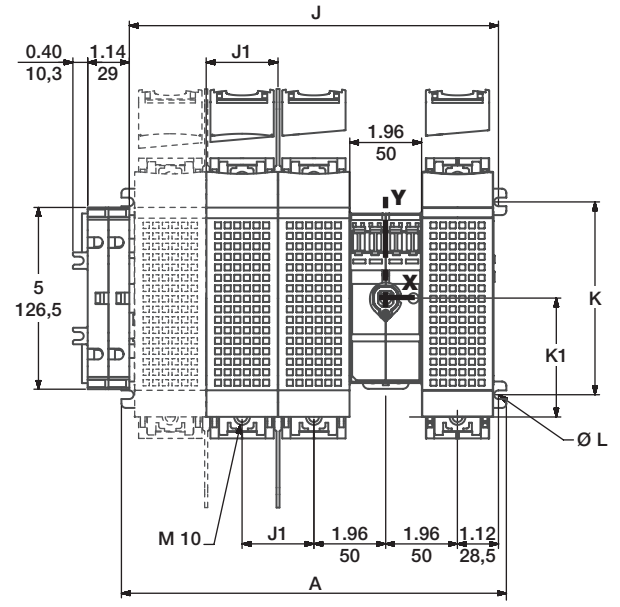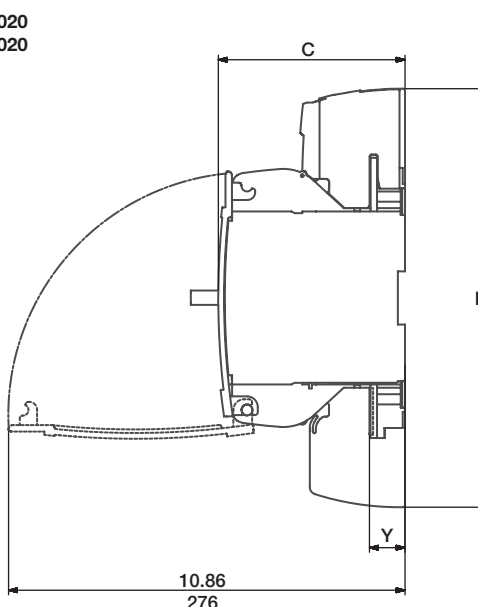


		A		B		C		J		J1		K		K1		Ø L		Y	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
200A	4 3 P	8.58	218	11.45	291	5.11	130	8.15	207	1.96	50	5.27	134	3.24	82,5	0.23	6	0.96	24,5
	5 4 P	10.55	268					10.12	257										

- 1 38612020
- 2 38613020
- 3 38616020

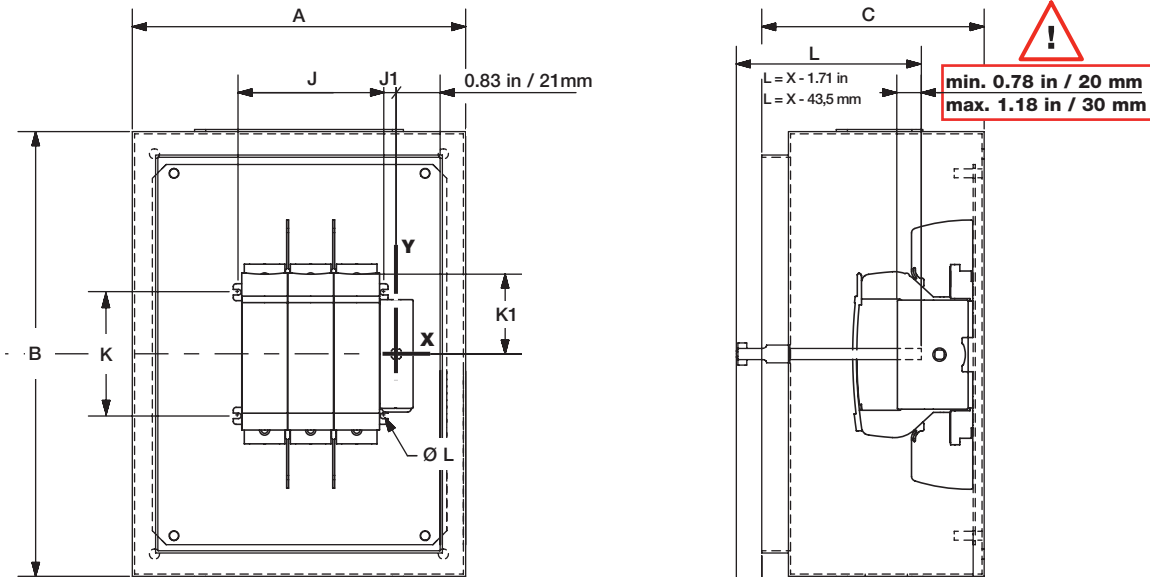


- 4 38673020
- 5 38676020

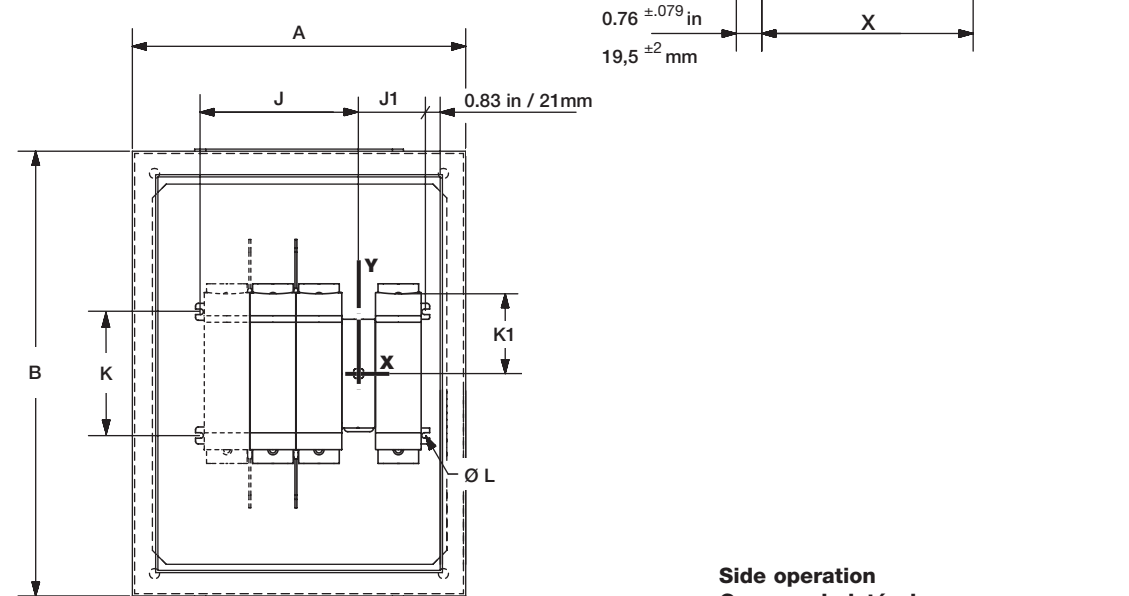

Side operation
Commande latérale
Mando lateral


- 1 Insert the shaft until the end stopper.
Engager axe à fond dans la mécanique.
Insertar hasta el fondo.
- 2 Set up the length (L). Cut.
Définir longueur (L). Couper.
Calcular la medida (L). Cortar.
- 3 Check the 0.76 ±0.079 in / 19,5 ±2 mm dimension.
Vérifier cote 0.76 ±0.079 in / 19,5 ±2 mm
Verificar la medida 0.76 ±0.079 in / 19,5 ±2 mm

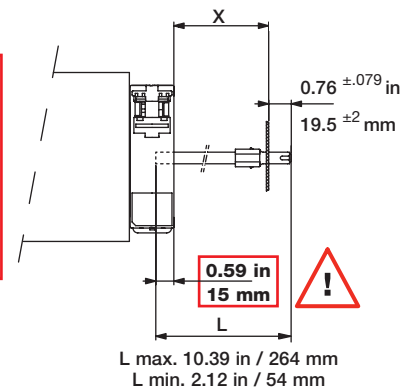

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones minimas de las cajas


		A		B		C		J		J1		K		K1		Ø L	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
200A	1 2 P	20	508	24	610	8	203,5	4.21	107	1.69	43	5.27	134	3.24	82,5	0.23	6
	2 3 P							6.18	157	1.97	50						
	3 4 P							8.15	207								
	4 3 P	20	508	24	610	8	203,5	7.03	178,5	3.09	78,5	5.27	134	3.24	82,5	0.23	6
	5 4 P							5.06	128,5								

Terminal lugs mounting
Montage des bornes à cages
Montaje de bornes de conexionado

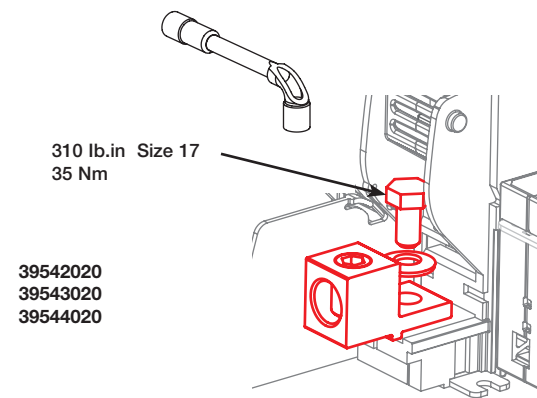

Size and tightening torque of the cables
Section et couple de serrage des câbles
Sección y par de apriete de los cables

Size / Section Sección (AWG)		Torque Couple Par de apriete	
min.	max.	lb.in	Nm
# 6	300 Kcmil	200	22,5

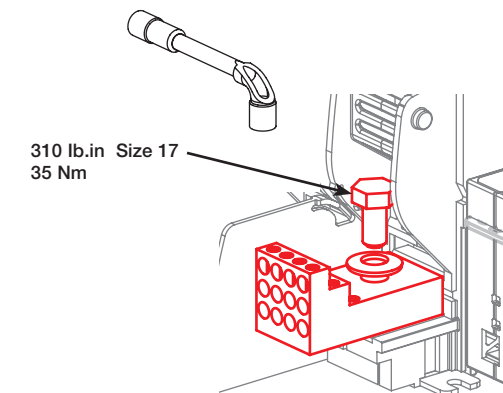


Size and tightening torque of the cables
Section et couple de serrage des câbles
Sección y par de apriete de los cables

Size / Section Sección (AWG)		Torque Couple Par de apriete	
min.	max.	lb.in	Nm
Stranded Cu			
# 12	# 10	20	2,3
# 8	# 8	25	2,8
# 6	# 4	35	4

Terminal shrouds mounting
Montage des caches-bornes
Montaje de cubrebornes

- 38982020 2P 39542122
- 38983020 3P 39543122
- 38984020 4P 39544122

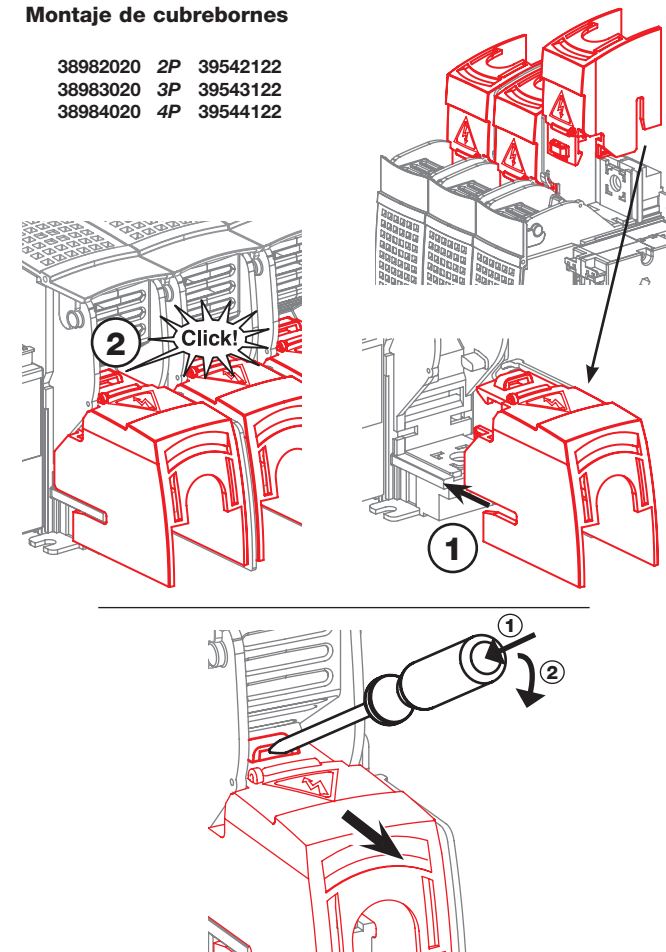

Faston terminals mounting
Montage cosses Faston
Montaje de terminales faston

